

VOLT

SCHWEIßEN & EFFIZIENZ

Das Modell VOLT, welches einsetzbar für MIG/ MAG, TIG und Schleifen ist, ist ein idealer Kompromiss zwischen Sicherheit, Schutz und Komfort. Der Helm ist erhältlich mit einem variablen, selbstverdunkelnden Filter und einer komfortablen Kopfhalterung mit 5 Einstellpositionen. VOLT erfüllt alle Anforderungen eines leistungsstarken und vielseitig einsetzbaren Schweißhelms.

GELIEFERT MIT: Schutzhülle

 480 G

- + **EINSTELLUNG DER EMPFINDLICHKEIT DER UMSCHALTREAKTIONSZEIT IM HELLEN ZUSTAND**
- + **KOPFBAND AUS FORMGEDÄCHTNISMATERIAL**
- + **EINSTELLUNG DER UMSCHALTREAKTIONSZEIT UND DER EMPFINDLICHKEIT**
- + **VARIABLE TÖNUNGEN 4/9-13**

bolle
SAFETY



TECHNOLOGIEN

TRUE COLOUR



VERSIONEN



VOLT V



B6 V



ERHÄLTlich IM ÖKO-PACK
GO GREEN

VOLT				
PRODUKTBESCHREIBUNG	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	NORMEN
ELEKTRO-OPTISCHER HELM -VARIABLE TÖNUNG 4/9-13	 VOLT V	4/9-13  1/1/1/2/EN379 	 EN175 B 	EN166 -EN175 -EN379
ELEKTROOPTISCHER FILTER -VARIABLE TÖNUNG 4/9-13	B6V	4/9-13  1/1/1/2/EN379 		EN166 -EN175 -EN379

DIE  -ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.


VERPACKUNGSEINHEIT		
EINHEIT :	INNENBOX :	UMVERPACKUNG :
Größe: 31 x 25 x 19 mm	Größe: 27x27x24 cm Gewicht kg	Größe: x x cm Gewicht kg
3660740007119	3660740107116 -1 pcs	3660740207113 -6 pcs
3660740007195	3660740107192 -1 pcs	3660740207199 -100 pcs
CUSTOM CODE: 6506101000		

ELEKTRO -OPTISCHER FILTER	
DIMENSION	110 X 90 MM
GEWICHT	148
SICHTFELD	96 x 39 MM
DICKE	11 MM
KLASSE	1/1/1/2

SENSOREN	
ANZAHL DER SENSOREN	2
REAKTIONSZEIT	0.1 S
HELLER ZUSTAND	DIN 4
VARIABLE TÖNUNGEN	DIN 4/9-13
STROMVERSORUNG	SOLARENERGIE

BESONDERHEITEN	
ANWENDUNGS -VERFAHREN	MIG / MAG, TIG > 8A, SCHLEIFARBEITEN
WARRANTY	2 JAHRE

MEHR WISSEN
MEHR ÜBER DIE
MARKIERUNGEN:

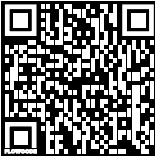

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG : Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG : Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG : Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.

