

VOLT

SCHWEIßEN & EFFIZIENZ

Das Modell VOLT, welches einsetzbar für MIG/ MAG, TIG und Schleifen ist, ist ein idealer Kompromiss zwischen Sicherheit, Schutz und Komfort. Der Helm ist erhältlich mit einem variablen, selbstverdunkelnden Filter und einer komfortablen Kopfhalterung mit 5 Einstellpositionen. VOLT erfüllt alle Anforderungen eines leistungsstarken und vielseitig einsetzbaren Schweißhelms.

GELIEFERT MIT : Schutzhülle



480 G

**EINSTELLUNG DER EMPFINDLICHKEIT
DER UMSCHALTREAKTIONSZEIT IM
HELLEN ZUSTAND**



**KOPFBAND AUS
FORMGEDÄCHTNISMATERIAL**



**EINSTELLUNG DER
UMSCHALTREAKTIONSZEIT UND DER
EMPFINDLICHKEIT**



VARIABLE TÖNUNGEN 4/9-13



TECHNOLOGIEN

TRUE COLOUR



VERSIONEN



VOLT V



B6 V

.....

bolle
SAFETY



VOLT

PRODUKTBESCHREIBUNG	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	NORMEN
ELEKTRO-OPTISCHER HELM - VARIABLE TÖNUNG 4/9-13	 VOLT V	4/9-13  1/1/1/2/EN379 	 EN175 B 	EN166 - EN175 - EN379
ELEKTROOPTISCHER FILTER - VARIABLE TÖNUNG 4/9-13	B6V	4/9-13  1/1/1/2/EN379 		EN166 - EN175 - EN379

DIE  -ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTlich.

VERPACKUNGSEINHEIT

EINHEIT: Größe: 31 x 25 x 19 mm	INNENBOX: Größe: 27x27x24 cm Gewicht kg	UMVERPACKUNG: Größe: x x cm Gewicht kg
3660740007119	3660740107116 -1 pcs	3660740207113 -6 pcs
3660740007195	3660740107192 -1 pcs	3660740207199 -100 pcs
CUSTOM CODE: 6506101000		

ELEKTRO-OPTISCHER FILTER

DIMENSION	110 X 90 MM
GEWICHT	148
SICHTFELD	110 X 90 MM
DICKE	11 MM
KLASSE	1/1/1/2

SENSOREN


ANZAHL DER SENSOREN	4
REAKTIONSZEIT	0.1 S
HELLER ZUSTAND	DIN 4
VARIABLE TÖNUNGEN	DIN 4/9-13
STROMVERSORGUNG	SOLARENERGIE

BESONDERHEITEN

ANWENDUNGS -VERFAHREN	MIG / MAG, TIG > 8A, SCHLEIFARBEITEN
-----------------------	--------------------------------------

WARRANTY	2 JAHRE
----------	---------

MEHR WISSEN
MEHR ÜBER DIE
MARKIERUNGEN:

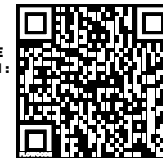

REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.



HERKUNFTSLAND: CN

DOKUMENT: 06-30-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098



**THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS**